

Trockenverklebung

1. Vorbereitung der Untergründe

Reinigen Sie die Untergründe gründlich von Fett und Schmutz. Hierfür nehmen Sie am Besten Spiritus oder Glasreiniger.

Die von deprismedia.com gelieferten Aufkleber sind montagefertig und bereit zur Verklebung!

Sie benötigen:

- Klebeband
- Rakel
- Zollstock

2. Ausrichten des Schriftzuges

Der Klebestreifen in der Mitte wird nun als Scharnier benutzt.

Klappen Sie die linke Ecke des Aufklebers nach vorne um. Nun können Sie das Schutzpapier vom Aufkleber flach bis zur Mitte abziehen.

Nun schneiden Sie das eben abgezogene Schutzpapier an der Mitte ab (parallel zum Klebestreifen) halten Sie dabei den Aufkleber vom Untergrund weg!

Drücken Sie nun den Aufkleber vom Scharnier her mit dem Rakel gleichmäßig an die Oberfläche. Nun wiederholen Sie die Prozedur auf der rechten Seite und streichen alles gut fest!

3. Abziehen der Folie

Nun brauchen Sie nur noch die Übertragungsfolie im spitzen Winkel vorsichtig abzuziehen. Bei längeren Schriftzügen können Sie die Folie durch abschneiden unterteilen.

Je länger Sie den Folien Zeit geben um sich mit dem Untergrund zu verbinden, desto langlebiger wird Ihre neue Beschriftung sein.


Nassverklebung

1. Vorbereitung der Untergründe

Reinigen Sie die Untergründe gründlich von Fett und Schmutz. Hierfür nehmen Sie am Besten Spiritus oder Glasreiniger.

Die von deprismedia.com gelieferten Aufkleber sind montagefertig und bereit zur Verklebung!

Untergrund mit der Lösung einsprühen, sodass die Oberfläche nass und schmierig ist. Das Papier vom Aufkleber lösen und die Klebefläche auf den eingeweichten Untergrund kleben.

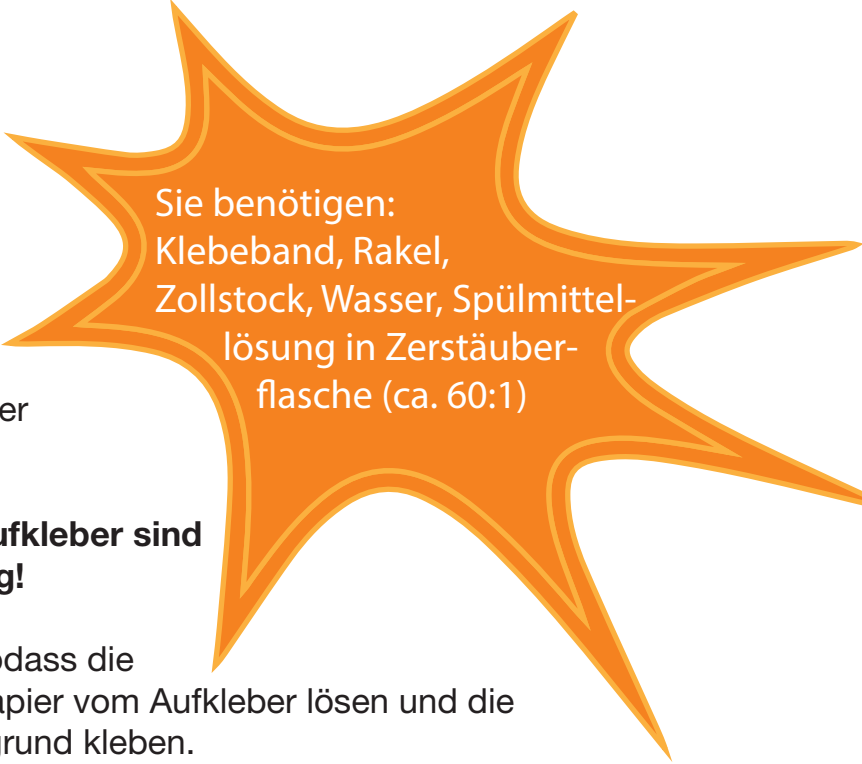

Sie benötigen:
Klebeband, Rakel,
Zollstock, Wasser, Spülmittel-
lösung in Zerstäuber-
flasche (ca. 60:1)

2. Ausrichten des Schriftzuges

Positionieren Sie den Aufkleber auf dem Untergrund (ausmessen mit Zollstock).

3. Verklebung

Drücken Sie den Aufkleber mit dem Rakel gleichmäßig an die Oberfläche und streichen Sie von der Mitte die überschüssige Flüssigkeit heraus.

**ACHTUNG! DER AUFKLEBER BLEIBT NOCH MEHRERE STUNDEN VERSCHIEBBAR!
NUR BEI TEMPERATUREN AB 10°C VERKLEBEN!**

4. Abziehen der Folie

Sind die Buchstaben fest angetrocknet, können Sie vorsichtig die Übertragungsfolie im spitzen Winkel abziehen.

Bei längeren Schriftzügen können Sie die Folie durch abschneiden unterteilen.

Je länger Sie den Folien Zeit geben um sich mit dem Untergrund zu verbinden, desto langlebiger wird Ihre neue Beschriftung sein.

Sie können den Trocknungsvorgang durch anfühen beschleunigen.